WÄSCHEABWURF KG-ROHR

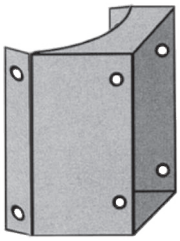

SCHURE KG-250
88-538-KG
Überstand: ca. 150 mm
6 St. Schloßschrauben M6
6 St. Unterlegscheiben M6
6 Stück Muttern M6
Größe: 245 x 305 mm

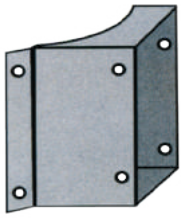

SCHURE KG-315
88-531-KG
Überstand: ca. 150 mm
6 St. Schloßschrauben M6
6 St. Unterlegscheiben M6
6 Stück Muttern M6
Größe: 245 x 305 mm

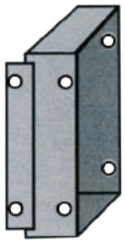

VERLÄNGERUNG 60 mm
88-532-KG
Überstand: ca. 60 mm
6 St. Schloßschrauben M6
6 St. Unterlegscheiben M6
6 Stück Muttern M6
Größe: 60 x 245 x 305 mm

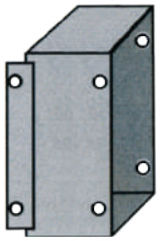

VERLÄNGERUNG 120
88-537-KG
Überstand: ca. 120 mm
6 St. Schloßschrauben M6
6 St. Unterlegscheiben M6
6 Stück Muttern M6
Größe: 120 x 245 x 305 mm

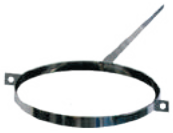

ROHRHALTER KG-250
88-508-VA
Rohrhalter + Gummieinlage
und Stockschraube M 8
D = 250 mm

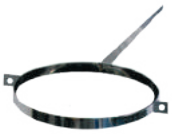

ROHRHALTER KG-315
88-533-KG
Rohrhalter + Gummieinlage
und Stockschraube M 8
D = 315 mm

AUFLAGER KG-250
88-512-VA
Rohrhalter + Gummieinlage
und 2 Stück Montagwinkel,
2 Stück Muttern M 6
D = 250 mm

AUFLAGER KG-315
88-534-KG
Rohrhalter + Gummieinlage
und 2 Stück Montagwinkel,
2 Stück Muttern M 6
D = 315 mm

VERKLEIDUNG KG-250
88-530-KG
Edelstahlrohr zur Verkleidung von
KG-Rohren.
KG-250 D = 251 mm
Länge: ca. 450 mm

VERKLEIDUNG KG-315
88-536-KG
Edelstahlrohr zur Verkleidung von
KG-Rohren.
KG-315 D = 316 mm
Länge: ca. 450 mm

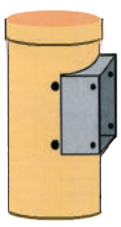

SCHURE - MONTIERT
88-535-KG
Schure in ein KG-315 Rohr ein-
gebaut.
Länge: a. 1000 mm

WICHTIG - WICHTIG

Das Rohrsystem bei der Montage abstützen, es besteht Absturzgefahr. Abstützung erst nach dem Verguß und Aushärtung der Deckenöffnung entfernen.

KG-250

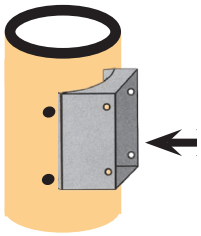

KG-SCHUREN EINBAU

Die Schure wird auf das Rohr gelegt und die Maße mit einem Filzstift übertragen.
Die Löcher zum Anschrauben der Schure bohren.
Mit einer Stichsäge oder Flex schneiden Sie die Öffnung in der Größe des Einwurfes (Knickkante der Anschraublaschen!) in das Rohr
Der Ausschnitt sollte mit einer Feile oder Holzraspel geglättet werden.
Die Schure wird nun auf das Rohr montiert. Schraube von innen einstecken, Unterlegscheibe und Mutter auf die Rohraußenseite!
Dichten Sie die Ritzen zwischen Schure und Rohr mit Silicon oder Acryl ab und verstreichen Sie es auf der Innenseite glatt.

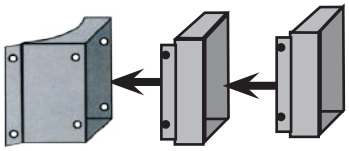

Verlängern Sie die Schure nach Bedarf, indem Sie die Verlängerung aufsetzen und mit Schlossschrauben verschrauben. Schraube von innen einstecken, die Kunststoffscheibe, dann die Unterlegscheibe und Mutter auf die Schurenaußenseite!
Für Gipskarton oder Holz bis 24 mm wird keine Verlängerung benötigt.

Für 5 mm Gastbeton: Verlängerung mit 60 mm

Für 11 cm Ziegelstein: Verlängerung mit 120 mm.

Es können auch mehrere Verlängerungen verwendet werden (60+120 mm, 120+120 mm usw.)

Edelstahlverkleidung für das KG-Rohr

Das KG-Rohr wird bis auf
7 cm gekürzt.
KG-Rohr mit Silicon einstreichen.
Die Edelstahlverkleidung über das KG-Rohr
schieben und fixieren.